
## **SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK**

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

## Stehwellenverhältnis Standing Wave Ratio

## **VULP 9118 E Individual VSWR**

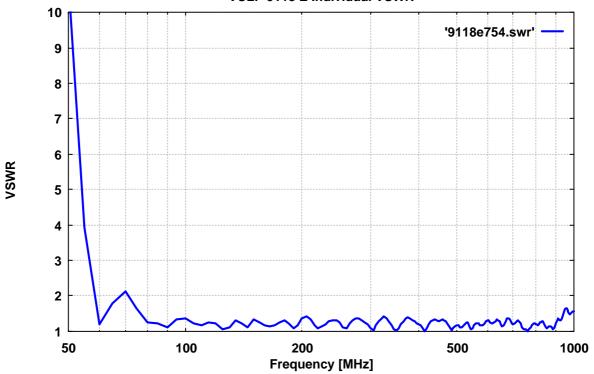

Zwischenschalten eines Dämpfungsgliedes ist zweckmäßig, wenn das angeschlossene Gerät ein hohes Eigen-SWR (z.B. in der 0 dB-Stellung des Eingangsteilers) aufweist. Dann ist diese Dämpfung zum Antennenwandlungsmaß zu addieren bzw. vom Gewinn abzuziehen. Insertion of an attenuator is advisable if the equipment presents a high internal SWR (e.g. in the 0 dB position of an internal step attenuator. In this case the attenuation must be added to the antenna factor (dB/m) or subtracted from the gain (dBi, dBd)

Seriennummer:	VULP 9118 E-754	Serial Number:
Ergebnis:	o.k.	Test result:
Bearbeiter:	DiplIng. D. Schwarzbeck	Operator:
Datum:		Date: